


Leiðbeiningar Sfera New Dyrasímainnitæki 344502/344252


- 1: Hljóðstyrkur bjalla
- 2: Hljóðstyrkur hátalarari (tal)
- 3: Birtustilling skjár
- 4: Litastilling skjár
- 5: Hurðaoöpnun útihurð (gulur takki)
- 6: Svára/ljúka samtali (grænn takki)
- 7: Hátalari
- 8: Skjár
- 9: Microphone

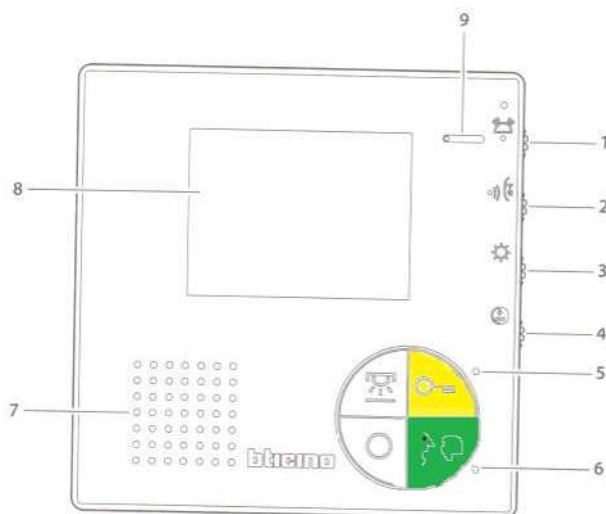

Breyta hringitón í innitæki (tónn frá útistöð).

Val 16 tóntegundir.

- 1: Ýtið á græna takkan og haldið inni í ca. 3 sec,
Ljósdióða blikkar.
- 2: veljið nýjan hringitón með því að ýta á
hvíta O takkan aftur og aftur þangað til
Rétti tónninn hefur verið fundinn.
- 3: Þegar hringitónn hefur verið valinn, þarf að
ýta einu sinni aftur á græna takkan til að staðfesta.

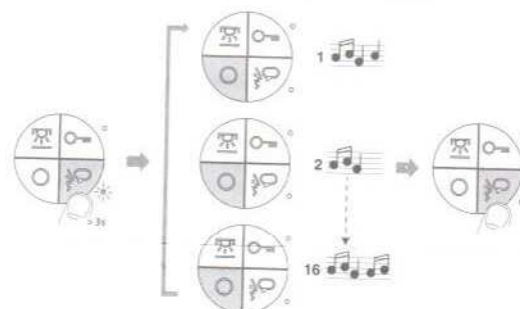

Breyta hringitón í innitæki (tónn frá hnappi við íbúðardyr)

Val 16 tóntegundir.

- 1: Ýtið á græna takkan og haldið inni í ca. 3 sec,
Ljósdióða blikkar.
- 2: veljið nýjan hringitón með því að ýta á
Lyklatakkann (gulur) aftur og aftur þangað til
Rétti tónninn hefur verið fundinn.
- 3: Þegar hringitónn hefur verið valinn, þarf að
Ýta einu sinni aftur á græna takkan til að staðfesta.

